



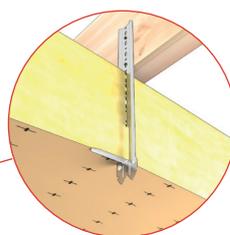

# Guide de choix des profilés PLAFONDS


Le tableau suivant permet de déterminer le profilé à utiliser en fonction de la distance entre suspentes, du type de parement et du poids de l'isolant.

PAREMENT		DISTANCE MAXIMALE ENTRE SUSPENTES EN M <sup>2</sup>									
		1BA13			2BA13			1BA18			
POIDS D'ISOLANT*(kg/m <sup>2</sup> )		≤ 6	≤ 10	≤ 10	≤ 6	≤ 10	≤ 6	≤ 10	≤ 6	≤ 10	
SURCHARGE DUE AU VENT		10 daN/m <sup>2</sup>									
ENTRAXE OSSATURES (CM)		60	50	50	60	50	50	60	50	50	
FOURRURES	17/47 - 18/45		1,21	1,27	1,23	1,12	1,17	1,14	1,17	1,23	1,19
MONTANTS	M48-35	[	1,89	1,97	1,91	1,75	1,83	1,78	1,83	1,91	1,86
		]]	2,23	2,32	2,25	2,07	2,16	2,11	2,16	2,25	2,19
	M48-50	[	2,02	2,11	2,04	1,87	1,96	1,91	1,96	2,05	1,99
		]]	2,38	2,48	2,40	2,21	2,31	2,26	2,31	2,41	2,34
	M62-35	[	2,18	2,28	2,21	2,03	2,12	2,07	2,12	2,21	2,15
		]]	2,57	2,69	2,60	2,39	2,50	2,44	2,50	2,61	2,53
	M70-35	[	2,35	2,46	2,38	2,18	2,28	2,23	2,28	2,38	2,31
		]]	2,77	2,89	2,80	2,58	2,69	2,63	2,69	2,81	2,73
	M90-35	[	2,72	2,84	2,75	2,52	2,64	2,57	2,64	2,75	2,68
		]]	3,20	3,34	3,24	2,98	3,11	3,04	3,11	3,24	3,15

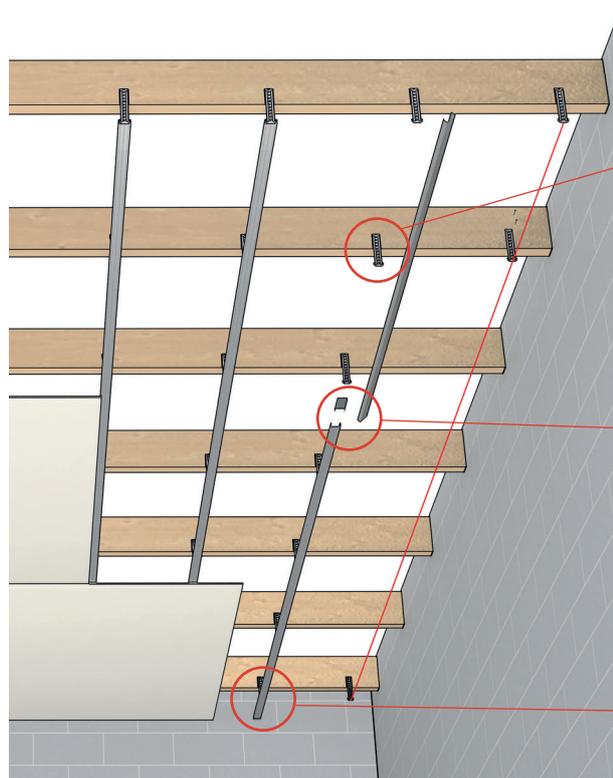


### Isolant

Lorsqu'un isolant est prévu, embrocher celui-ci sur la suspente (pour faciliter la pénétration, pratiquer une entaille à l'aide d'un couteau) et rabattre la languette pour maintenir l'isolant.

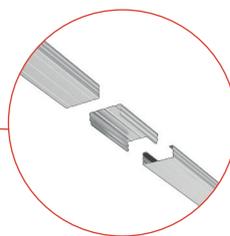

### Raccord de fourrure

Raccorder les fourrures entre elles par un raccord adapté, décaler les raccords d'une ossature à l'autre.

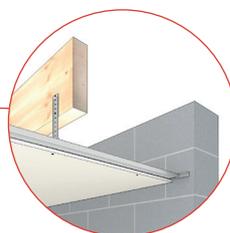

### Raccord avec le mur perpendiculaire à la fourrure

Fixer une lisse ou une cornière sur le mur.